

Manufacturer: Hefei Hualing Co., Ltd
176 # Jinxiu Road, Economy and Technological
Development Area, Hefei, Anhui 230601 China

Производитель: Хефей Хуалинь Ко., ЛТД
176 Цзинсю роад, Зона экономического и технологического
развития, Хефей, Анхуй, 230601 Китай

Импортер в РФ: ОАО «КЗХ «Бирюса»
660123, Красноярский край, г.Красноярск,
пр .Красноярский рабочий, д.29
e-mail: info@biryusa.ru



КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ

МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА «ЛАРЬ»

www.biryusa.ru
service@biryusa.ru

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БИРЮСА - 115KX
170KX
220KX

**Уважаемый покупатель,
благодарим Вас за выбор продукции «Бирюса»!**



Если у Вас возникнут вопросы, связанные с качеством или сервисным обслуживанием продукции «Бирюса», Вы можете обратиться в отдел сервисного обслуживания по телефону **8 800 250 0014** (бесплатный звонок из любого региона РФ). Адреса и телефоны авторизованных сервисных центров, указаны во вложении к настоящему руководству по эксплуатации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на нашем сайте www.biryusa.ru.

**Перед началом эксплуатации настоятельно рекомендуем
ознакомиться с настоящим руководством!**

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	2
ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ	2
Снятие упаковки с ларя	
Установка ларя	
Уборка ларя	
Подключение ларя	
Когда укладывать продукты?	
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ	3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	4
ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД	4
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ	5
УТИЛИЗАЦИЯ	5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	6
АДРЕСА МАСТЕРСКИХ	7
ГАРАНТИЙНАЯ КАРТА	11

Конструкция ларя постоянно совершенствуется, поэтому возможны некоторые изменения, не отраженные в настоящем руководстве.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- Морозильники типа «ларь» (далее по тексту ларь) предназначены для хранения, демонстрации и продажи непосредственно из ларей упакованных пищевых продуктов на предприятиях торговли, общественного питания, в продовольственных магазинах, киосках, крытых рынках.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Снятие упаковки с ларя	• Снимите упаковку, аккуратно, не допуская ударов. • Наружная металлическая поверхность ларя может быть защищена полиэтиленовой пленкой, которую при необходимости можно снять, предварительно аккуратно сделав на ней надрезы.
ВНИМАНИЕ!	• Не рекомендуется наклонять ларь более чем на 30 градусов от вертикальной плоскости. Если Вам все же пришлось наклонить ларь, то после возвращения в вертикальное положение, перед включением, необходимо выждать не менее 30 минут. Включение сразу может привести к выходу из строя холодильного агрегата! • Не подключайте ларь к сети сразу после транспортировки во избежание сбоев в работе системы охлаждения. Подключение ларя к сети возможно не ранее, чем через 2 часа после транспортировки. • Если ларь находился на морозе, то перед включением его необходимо выдержать с открытой крышкой при комнатной температуре не менее 6 часов! Включение непрогретого оборудования в сеть может привести к заклиниванию компрессора!
Установка ларя	• Место для установки ларя должно быть прочным и ровным, исключая появление вибрации при работе компрессора. • Установите ларь в месте, недоступном для прямых солнечных лучей, на расстоянии не менее 50 см от осветительных и нагревательных приборов (газовых и электрических плит, печей и радиаторов отопления). • Место расположения ларя должно обеспечивать вокруг оборудования свободную циркуляцию воздуха. Свободное пространство со всех сторон должно быть не менее 10 см.
ВНИМАНИЕ!	• Необходимо устанавливать ларь в сухом вентилируемом помещении с температурой окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 32 °С при относительной влажности не более 80%.
Уборка ларя	• Для удаления пыли, которая могла попасть в ларь во время транспортировки, помойте внутреннюю и наружную поверхности, а также комплектующие мягкой тканью, смоченной в теплом растворе мыльной воды. Промойте чистой водой. Насухо вытрите и проветрите в течение часа.
ВНИМАНИЕ!	• Новый ларь имеет специфический запах, который со временем полностью исчезнет. • Не используйте для мойки ларя абразивные пасты и моющие средства, содержащие кислоты и растворители!
Подключение ларя	• Подключать ларь необходимо к сети переменного тока частотой 50 Гц и номинальным напряжением 220 В (ларь может нормально функционировать при напряжении в сети от 187 В до 242 В). Подключение оборудования к сети, не соответствующей указанным параметрам, может привести к выходу оборудования из строя. Если напряжение в сети не соответствует рекомендуемым параметрам, необходимо установить стабилизатор напряжения, предназначенный для работы с бытовыми электроприборами, рассчитанный на полную пусковую мощность не менее 1600 ВА (приобретается в специализированном магазине). • Ларь выпускается по типу защиты от поражения электрическим током класса "1" (с заземляющим проводом), поэтому оборудование подключайте только к электрической сети, имеющей заземление. Если розетка не подходит к вилке сетевого шнура прибора, то Вам необходимо обратиться к квалифицированному электрику для установки розетки (1 класс защиты). • Замораживание начнется через 10 минут после включения морозильного ларя в сеть.
Когда укладывать продукты?	• Через 2 часа после подключения оборудования к сети Вы можете разместить продукты.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Правила безопасности

При эксплуатации ларя соблюдайте правила безопасности:

- Перед подключением оборудования к электрической сети проверьте исправность розетки и отсутствие повреждений шнура питания и вилки!
- При повреждении шнура питания во избежание опасности поражения электрическим током, его необходимо заменить, для этого Вам следует обратиться в авторизованный сервисный центр или к аналогичному квалифицированному лицу!
- При наличии признаков замыкания токоведущих частей на корпус прибора (пощипывание при касании к металлическим частям), отключите прибор от сети и вызовите мастера для устранения неисправности!
- Не прикасайтесь одновременно к оборудованию и устройствам, имеющим естественное заземление (газовая плита, радиаторы отопления, водопроводные краны)!
- Отключайте оборудование от сети во время уборки его внутри и снаружи, мытья полов под ним, устранения неисправностей!

ВНИМАНИЕ!

- Данное оборудование не предназначено для использования людьми, у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность!
- Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игры с оборудованием!
- При разгерметизации холодильной системы хорошо проветрите помещение и не используйте открытое пламя!
- Не загромождайте вентиляционные отверстия ларя!


ЗАПРЕЩАЕТСЯ !

Чтобы ларь исправно работал и прослужил Вам долго, необходимо соблюдать ряд ограничений:

- Эксплуатировать ларь с открытой крышкой!
- Эксплуатировать ларь под воздействием атмосферных осадков, прямых солнечных лучей!
- Эксплуатировать ларь в помещениях, отличающихся повышенной влажностью, а также в помещениях с токопроводящими полами! Ларь – это, в первую очередь, электрический прибор, и использование его при высокой влажности может привести к замыканию или поражению электрическим током!
- Использовать для подключения ларя к электрической сети переходники, двойники, тройники и удлинительные шнуры, так как они могут вызвать возгорание!
- Устанавливать на ларь электронагревательные приборы, от которых может произойти возгорание!
- Ставить на ларь емкости с жидкостями, чтобы избежать попадание жидкости на электросистему!
- Устанавливать ларь в нишу или встраивать в мебель!
- Касаться компрессора ларя во время работы, так как при работе он нагревается до температуры 90 °C!
- Самостоятельно вносить изменения в конструкцию прибора! Это может привести к поломке или неправильной работе! Нарушение электрической схемы прибора может привести к замыканию и, как следствие, к возгоранию!
- Загромождайте вентиляционные отверстия!
- Использовать электрические приборы внутри отделения для хранения продуктов!
- Повреждение контура хладагента!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация морозильника типа «ларь»

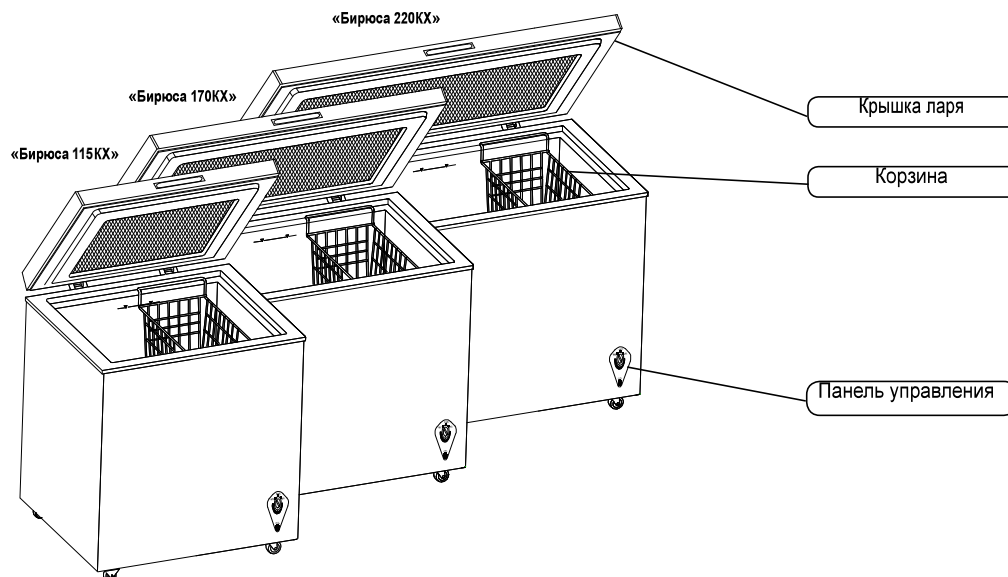


*В комплектацию каждого ларя входит комплект эксплуатационной документации: руководство по эксплуатации, гарантийная карта, адреса сервисных центров.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Включение ларя** • Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Установка температурного режима** • Температурный режим в ларе устанавливается поворотом ручки на панели управления и поддерживается автоматически.
• В случае недостаточного охлаждения ручку на панели управления следует повернуть в направлении часовой стрелки от положения МИН к МАКС при переохлаждении - в противоположном направлении.
- Выключение ларя** • Для полного отключения ларя поверните ручку на панели управления в положение ВЫКЛ.

Лари снабжены внутренним конденсатором. Это значит, что корпус ларя, выполняет функцию теплообменника. В связи с этим, во время работы компрессора, нагревается корпус ларя. Это нормальное явление!

Панель управления

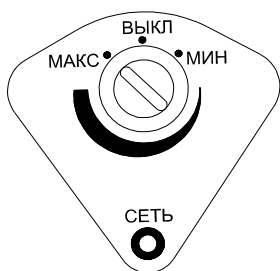

Необходимая температура в морозильном ларе устанавливается и контролируется с помощью панели управления. Панель управления представлена ручкой термостата и индикатором зеленого цвета. Зеленый индикатор на панели управления означает, что ларь включен в сеть. Регулировка температуры осуществляется с помощью термостата в пределах от 0°C до -26°C.

Качество заморозки продуктов зависит от массы разовой загрузки. Увеличение массы загрузки увеличивает время заморозки.

При замораживании продуктов в ларе ручка термостата устанавливается в максимальное положение за 2-3 часа до укладки продуктов в морозильник для получения наименьшей температуры в камере ларя. По прошествии этого времени переключатель из максимального положения следует перевести в среднее положение.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

- Размораживание и уборка ларя** Во время работы возможно образование снежного покрова (инея) на корпусе внутреннего шкафа, что - не является дефектом.
Для надежной и долговечной работы ларя требуется производить систематическую уборку ларя как внутри, так и снаружи. Рекомендуем уборку ларя совмещать с размораживанием.

- ВНИМАНИЕ!** • Перед уборкой и размораживанием отключайте ларь от сети электропитания!

Снежный покров препятствует интенсивному охлаждению продуктов и приводит к увеличению расхода электроэнергии.

- ВНИМАНИЕ!** • Чрезмерное обмерзание может привести к деформации шкафа изделия.

При достижении слоя инея 5 - 8 мм необходимо производить размораживание ларя. Для этого:

- Отключите ларь от сети электропитания, уберите все хранящиеся продукты.
- Установите под ларь, в район сливного отверстия емкость для сбора талой воды, на дне внутреннего бака выньте пробку из отверстия стока талой воды.
- Откройте крышку ларя и подождите пока оттает иней. Можно удалить иней деревянным или пластмассовым скребком.

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ!** • Использовать механические устройства или другие средства для ускорения процесса оттаивания! Ни в коем случае, не используйте фены для сушки волос или другие нагревательные устройства, которыми можно повредить пластмассовые детали ларя.

Помойте ларь теплой мыльной водой, насухо протрите.

Хорошо просушите ларь, оставив крышку/стеклянную шторку открытой для проветривания в течение часа.

Вставьте на место пробку слива.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Неисправность, её внешнее проявление	Вероятная причина	Метод выявления и устранения неисправности
Включенный в сеть ларь не работает	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Нет контакта вилки с розеткой	Обеспечить контакт
Дребезжание и стук у работающего ларя	Трубопроводы холодильного агрегата касаются корпуса ларя/ витрины или стены	Устранить касание трубопроводов
	Ларь установлена неустойчиво и на неровной поверхности	Установить ларь на ровную поверхность
Запах в ларе	Негерметичная упаковка продуктов, выделяющих запах	Промыть ларь теплым мыльным раствором, протереть и проветрить

- При возникновении других неисправностей обратитесь в сервисный центр.

ВНИМАНИЕ!

В процессе работы ларя могут быть слышны:

- щелчки срабатывания датчика-реле температуры;
 - журчание хладагента, циркулирующего по трубкам холодильной системы;
 - легкие потрескивания при температурных деформациях материалов;
- Данные звуки не связаны с каким-либо дефектом и носят функциональный характер.

- При изготовлении теплоизоляции в качестве вспенивающего газа используется циклопентан, который дает усадку. Незначительная неровность на боковых поверхностях и задней стенке корпуса оборудования, вызванная усадкой теплоизоляции, не влияет на работоспособность ларя и не является дефектом.

УТИЛИЗАЦИЯ

- По истечении установленного срока службы предприятие-изготовитель не несет ответственности за безопасную эксплуатацию ларя, поэтому рекомендуется не реже одного раза в три года приглашать специалиста сервисного центра для профилактического осмотра или ремонта электропроводки с целью обеспечения его электро- и пожаробезопасности.
- Если эксплуатация Вашего оборудования в дальнейшем невозможна, рекомендуем привести его в негодность следующим образом:
- отсоединить вилку от сети и перерезать провод;
- корпус (крышка) ларя подлежит захоронению на полигонах бытовых и промышленных отходов по правилам и требованиям, установленным местной администрацией;
- Компрессор, холодильный агрегат, пускозащитное реле, электропроводка, внутренний бак могут утилизироваться как лом черных и цветных металлов;
- Оборудование не содержит драгоценных металлов.
- **Выжигание теплоизоляции корпуса (крышки) ларя ввиду образования при горении токсичных веществ.**

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики \ Обозначение модели	Бирюса 115КХ	Бирюса 170КХ	Бирюса 220КХ
Общий объем, л.	102	146	203
Полезный объем, л.	102	146	203
Разморозка	Ручная	Ручная	Ручная
Климатический класс	SN/N/ST	SN/N/ST	ST
Энергопотребление, кВт • ч/24ч	0,73	0,88	0,77
Класс энергопотребления	A	A	A
Хладагент	R600a	R600a	R600a
Мощность заморозки, кг/сутки	4,5	6,5	9,0
Номинальная мощность, Вт	80	80	90
Сила тока, А	0,6	0,6	0,55
Кол-во корзин	1	1	1
Питание, В/Гц	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Вес нетто, кг	23	26	31
Вес брутто, кг	26	29	35
Размеры изделия, мм	565*523*850	730*523*850	945*523*850
Размеры в упаковке, мм	605*545*885	770*545*885	985*545*885
Уровень шума, дБ	41	41	41
Цвет	Белый	Белый	Белый
Установленный срок службы, лет.	5	5	5

АДРЕСА МАСТЕРСКИХ

РГОИОН	ГОРОД	НАИМЕНОВАНИЕ	АДРЕС	КОД	ТЕЛЕФОН
Алтайский край	Барнаул	ОАО «БАЙК»	ул. Чернышевского, 282 Б	3852	22-31-49, 595-001
Алтайский край	Барнаул	ООО «Гитга»	ул. Блаженникова 49а, корп. Ж	3112	31-01-01, 35-07-95
Алтайский край	Барнаул	ООО «Робототехника»	ул. Чернышевского, 282Б	3852	22-31-49
Алтайский край	Барнаул	ООО «Рембыттехника»	пркт. Калинина, 24А/1	3852	35-77-44, 77-23-23
Алтайский край	Горбальский край	ООО «Горбальский»	ул. Советская, 22, стр. 10	3852	68-01-01, 8-01-01-150
Алтайский край	Рубцовск	ИП Сушко А.А.	ул. Оростельная, 221	38557	4-34-01, 8-906-964-54-54
Алтайский край	Славгород	ИП Кутузово О.Б.	ул. Урицкого, 94	38558	8-960-956-06-44
Алтайский край	Улчич	ИП Кутузово О.Б.	ул. Грибуровая, 12, кв. 2	38558	8-960-956-06-44
Амурская обл.	Влаговещенск	ООО «Кассторсервис»	ул. Заводская, 163	4162	35-33-05, 35-33-06
Амурская обл.	Влаговещенск	ООО «Технологический Сервис»	ул. Гражданская, 121	4162	36-02-00, 36-00-46
Архангельская обл.	Архангельск	ИП Токмаев Юрий Владимирович	ул. Ковалева, 10	4162	8-01-01-30, 30-92
Архангельская обл.	Северодвинск	ООО «Сервисный центр «Мир»	ул. Гагарина, 1	8182	27-60-69, 27-55-10
Астраханская обл.	Астрахань	ООО «ТТЦ «Бирюса»	ул. Ломоносова, 41	8184	58-43-77, 58-03-18
Астраханская обл.	Астрахань	ООО «Астрахань»	ул. Савушкина, 318	8184	8-01-01-30, 30-92
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Дивейкин Д.Б.	ул. Рождественского, 15В	8515	45-46-74, 69-05-92
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Волгуева С.И.	ул. Сулейманов, 22	4722	30-07-22
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Волгоград-Сервис»	пркт. Гайдановский, 32	4722	30-07-22, 32-95-92
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Стоило О.В.	пркт. Московский, 138А	4832	69-92-58, 8-903-289-50-01
Волгоградская обл.	Владимир	ООО «Домовой сервис»	ул. Батурина, 39	4832	44-72-81, 44-72-80
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Спичко Р.А.	д-м мкр. 11	84457	2-90-07, 2-90-08
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Сервисный центр «Алфа»	д-м мкр. 11	84473	8-905-457-82-64, 8-927-532-02-34
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Карачев А.В.	ул. Комсомольская, 2	8172	53-99-69, 53-99-39
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Сервисный центр «Волгодга»	ул. Командарма Белова, 29	8202	289-103, 288-646
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Волков С.В.	ул. Ленина, 73	4733	210-00-12
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Михайлов А.И.	пер. Краснозональный, 3А	4736	8-920-281-910-283-00-07
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Пермяков Г.Г.	ул. Советская, 10	30245	8-924-270-75-49
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Центр Бытовой Техники «Спектр»	пркт. Ветеринария, 5, 1 этаж	4832	4-32-81
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Кисельская С.А.	ул. Романовский пр-д, 45А	4832	8-914-462-51-11-06
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Аникиев А.А.	ул. Батгина, 83	3955	33-51-85, 33-52-36
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Сектор-Сервис Иваново»	ул. Дзержинского, 45В	3955	8-002-581-07-08
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Жарков Владимир Владимирович	ул. 14 кв. 1, д. 1БЦ «Ангарт Сити», оф. 114	3955	8-002-581-07-08
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Дьякова Марина Евгеньевна	ул. Баркова, 21	3952	34-97-27, 34-92-98
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Алиса-Сервис»	ул. Писарева, 18А	3952	34-97-27, 34-92-98
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Домашняя техника»	пр. Сергеева 3, стр. 14	3952	97-03-94, 79-91-50
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Егоров А.С.	пер. Мопра, 1А	3953	71-180, 71-10-78
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Антохин Алексей Викторович	пр. Комсомольский, 50, оф. 2	4842	20-21-83, 8-902-396-58-10
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «АСТАРД»	ул. Командарма Белова, 29	4842	8-900-250-00-14
Волгоградская обл.	Волгоград	ОАО «КХЗ «Бирюса»	ул. Комсомольский, 2	4152	8-900-250-00-14
Волгоградская обл.	Волгоград	ИП Павлов К.В.	ул. Зеркальная, 54	38453	4-27-27
Волгоградская обл.	Волгоград	Анkers-Судженск	ул. 137 Отдельной стрел. бригады, 3	38453	5-20-33, 8-951-594-98-98
Волгоградская обл.	Волгоград	Анkers-Судженск	ул. Победы 2	38453	5-20-33, 8-951-594-98-98
Волгоградская обл.	Волгоград	Анkers-Судженск	ул. Ленина, 18/5	38453	5-20-33, 8-951-594-98-98
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «КОММОН»	ул. Потемкина, 8	3842	62-50-12, 62-45-74
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «СЦ КВБЛ»	пркт. Октябрьский, 20/1	3842	35-04-80, 35-33-19
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Мастер»	ул. Вери Волошиной, 4	3843	5-25-73
Волгоградская обл.	Волгоград	ООО «Бирюса-М»	ул. Советская, 16	38475	6-15-05

В случае если Вы не нашли свой город обратитесь по телефону 8 800 250 0014 (бесплатный звонок из любого региона РФ), режим работы - пн-пт 04:00-13:00 (MSK)

RUS					
Регион	Город	Наименование	Адрес	Код	Телефон
Пермский край	Пермь	ИП Сухоруков И.В.	ул. С. Разина, 63	34271	4-17-22 8-951-927-07-07
Пермский край	Пермь	ООО «Импорт-Сервис»	ул. Инженерная, 10	342	265-07-00, 266-12-60
Пермский край	Пермь	ООО «СГ-Сервис»	ул. Инженерная, 14	342	342-11-11
Пермский край	Соликамск	ИП Мальцев В.Д.	ул. Деревобудочная, 3Б	342	221-40-99
Пермский край	Чернушка	ООО «Бюрос»	ул. Белинского, 11	34253	6-90-93
Пермский край	Чусовой	ИП Устинов А.В.	ул. Нефтяников, 10	3426	4-29-31
Приморский край	Владивосток	ООО «Холод-Мастер»	ул. Ленина, 31	34256	5-56-80
Приморский край	Дальнереченск	ООО «Даль-Сервис»	ул. Спиридонова, 40	4232	29-46-91
Приморский край	Уссурийск	ООО «Сейв-Сервис»	пр-кт, 50 лет Октября, 146	42373	3-26-33 8-914-336-01-70
Приморский край	Уссурийск	ООО «Техносервис»	м-кр, д. 1 м-п ТТЦ	4235	3-26-33
Псковская обл.	Великие Луки	ОАО «КЗХ «Бюрос»	ул. Советская, 96	4234	33-53-05
Псковская обл.	Псков	ООО «Мени Макс»			8-800-250-00-14
респ. Адыгея	Майкоп	ИП Андрущенко А.С.	пр-кт, Рижский, 70А	8112	74-18-07
респ. Азербайджан	Баку	ООО «Азери-Норд»	ул. Курганная, 328	8772	55-13-20, 8-918-427-71-21
респ. Азербайджан	Бейлаган	ООО «Азери-Норд»	ул. Закира, 5Г	99412	514-78-67
респ. Азербайджан	Геранбой	ООО «Азери-Норд»	ул. Узеир Гаджибекова	99450	59-34-13, (+99410010) 5-55-42
респ. Азербайджан	Джаблильбад	ООО «Азери-Норд»	ул. Магистраль, около Улви петрола	99450	378-43-77
респ. Азербайджан	Имичли	ООО «Азери-Норд»	ул. 4-йол	99450	374-66-74
респ. Азербайджан	Ленкорань	ООО «Азери-Норд»	пр-кт, Гейдара Алиева, 164	99450	614-70-70
респ. Азербайджан	Нассаллы	ООО «Азери-Норд»	ул. Короглы, 100	99450	398-84-56
респ. Азербайджан	Сумгаит	ООО «Азери-Норд»	ул. 20 Января, 14	99450	377-01-28
респ. Башкортостан	Стерлитамак	ООО «Сервис-Технос»	ул. Н.Наминова, 32	99455	7-77-36-27
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «СЦ Регион»	ул. Худайбердина, 158	3473	20-12-13
респ. Башкортостан	Уфа	ООО «Сервисный центр Атлант»	ул. Пархоменко, 173	347	23-60-60, 51-79-79
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «БурятПродТорг»	ул. Производственная, 2	347	263-04-60, 8-917-7-365-11-94
респ. Бурятия	Улан-Удэ	ООО «СТ Сервис»	пр-кт, Строителей, 72	3012	24-41-23, 57-31-10
респ. Дагестан	Кизляр	ООО «СТ Сервис»	пр-кт, Автомобилистов, 5А	3012	23-77-99
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Абдурашидов З.А.	пер. Рыбий, 17	87239	67-64-88, 8-928-061-65-74
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Аблаев З.А.	ул. Нурадилова, 52	8722	67-64-88, 67-64-87
респ. Дагестан	Махачкала	ИП Гамазатов А.Б.	ул. Абдурахмана Кадиева, 16	8722	69-03-02, 8-928-881-54-58
респ. Дагестан	Прохладный	ИП Шатапов Д.М.	пер. Комсомольский, 32	86531	3-15-12
респ. Казахстан	Риддер	ИП Шиденко К.Л.	ул. Белинского, 11	72336	4-53-57, 4-43-57
респ. Казахстан	Семей	ИП Герасенко А.В.	ул. 8 Марта, 85	7222	54-02-73, 54-02-81
респ. Казахстан	Усть-Каменогорск	ООО Промышлен-Сервис	пр-кт, Независимости, 83/1	7232	76-24-63, 76-32-98
респ. Казахстан	Усть-Каменогорск	ИП Ананин О.В.	ул. Астана, 34	7232	32-95-80, 233-30-00
респ. Казахстан	Алматы	ООО «Syrpak Service Company»	ул. Кадыбаева, 270/1, корпус Б	727	397-74-44, 233-03-03
респ. Казахстан	Алматы	ООО «Компания «Гарант Сервис Центр»	ул. Павлодарская, 82	727	383-754, 383-479
респ. Казахстан	Алматы	ООО «Асзон»	пр. Жибекжолы, д. 32	7172	7-17-05, 77-37-59
респ. Казахстан	Астана	ООО «Мечта-Сервис Астана»	ул. Московская, 4	7172	33-29-37, 8-705-641-20-02
респ. Казахстан	Атырау	ООО «Рембытехника»	пр. Азаттык, 66	7122	23-48-72
респ. Казахстан	Караганда	ИП Ефимов М.Л.	ул. Луговая, 106/1	7212	33-29-37, 8-705-641-20-02
респ. Казахстан	Караганда	СЦ «Фаворит»	м-ч, Гудьер 2, д. 3	7162	23-48-72
респ. Казахстан	Кокшетау	ПК «Промавтоматика»	ул. Северная, 33	7162	33-30-16
респ. Казахстан	Кокшетау	ИП Нифантова А.В.	ул. Женис, 158/8	7162	50-04-21
респ. Казахстан	Костанай	ООО «Норд Трейдинг»	ул. Павлова, 50	7142	21-24-80
респ. Казахстан	Павлодар	ИП Семенова В.Н.	ул. Абая, 316А	7142	30-14-12
респ. Казахстан	Павлодар	ИП Тынштыбаев Тагатай Хабипулович	ул. Абая, 27/А	7142	68-70-15, 78-14-74
респ. Казахстан	Петропавловск	ООО «Electron PV»	ул. Катаева, 53	7182	33-48-66
респ. Казахстан	Петропавловск	ООО «Казар-Сервис»	ул. Медведьева, 41	7182	33-48-66
респ. Казахстан	Семей	ООО «Сервисный центр «АЛБИ»	ул. Шаркина, 1	7262	45-13-56
респ. Казахстан	Тараз	ИП Мухамышук Светлана Александровна	ул. Топе Би, 51	7112	54-61-27, 54-57-86
респ. Казахстан	Уральск	ООО «Кант»	ул. Курмангазы, 166	7252	22-22-23, 34-36-35
респ. Казахстан	Шымкент	ООО «Атлант-Эл»	ул. Богдодарского, 17	7187	6-60-06, 6-63-42
респ. Казахстан	Жибектест	ООО «Электрон сервис-центр»	ул. Строительная, 34	82151	20-04-86, 8-904-273-10-39
респ. Коми	Воркута	ООО «Алгоритм»	ул. Тиманская, 8А	82142	8-988-533-00-77
респ. Коми	Сыктывкар	ООО «Атлант-Сервис»	ул. Южная, 7	3652	69-07-78, 8-978-039-44-66
респ. Коми	Печора	ООО «Ком-Сервис»	ул. Некрасова, 17/1	8362	41-77-43, 45-73-68
респ. Крым	Симферополь	ООО «Гарант»	ул. Советская, 173	8342	30-24-42
респ. Крым	Симферополь	ООО «Вител-телемир»	ул. Республиканская, 37	8147	39-00-80, 33-69-44
респ. Крым	Симферополь	ООО «НЧЕ-Т»	ул. Мурашниковская, 1/1	4112	8-914-27-361-77
респ. Марий Эл	Ишкар-Ола	ИП Бешкарева Светлана Владимировна	ул. Крымской правды, 8А	3652	69-07-78, 8-978-039-44-66
респ. Мордовия	Саранск	ИП Дрондин Алексей Васильевич	ул. Ковыльная, 72	8362	41-77-43, 45-73-68
респ. Саха (Якутия)	Якутск	ООО «СЦ «Физтех-Сервис»	ул. Некрасова, 17/1	8342	30-24-42
респ. Саха (Якутия)	Якутск	ООО «Техно-Сервис»	ул. Октябрьская, 1/1	4112	39-00-80, 33-69-44
респ. Татарстан	Казань	ООО «ГЦЦ «АТ-Сервис»	ул. Халтурина, 4/2Г	4112	8-914-27-361-77
респ. Татарстан	Казань	ООО «Компания «ВАШ МАСТЕР»	ул. Краснокочетовская, 92	843	259-68-02, 259-67-01
респ. Татарстан	Казань	ООО «Компания «ВАШ СЕРВИС»	ул. Бахитова, д.8	843	8-987-290-34-99, 8-987-290-58-66
респ. Татарстан	Набережные Челны	ООО «Комплексные Системы Плюс»	ул. Алафузова, 10/12	852	5-36-25, 8-913-347-3810
респ. Тува	Кызыл	ИП Ванкобин Геннадий Викторович	пр. Бахитова, 20 (30/05)	39422	5-67-60, 8-913-355-8107
респ. Тува	Кызыл	ИП Кривоногова Л.И.	ул. Московская, 24	39422	65-55-04, 65-55-04
респ. Удмуртия	Ижевск	ООО «Радуга»	ул. Вяткинская, 102	3412	7-10-10
респ. Удмуртия	Ижевск	ООО «Эпигур»	ул. Тоима, ул. Вадима Сивкова, 152	34147	2-58-48, 2-58-46
респ. Узбекистан	Сарapul	ИП Колесов М.В.	ул. Фабричная, 1А	3902	8-908-326-33-35
респ. Узбекистан	Ташкент	ФХ «Дашнобад Боглари»	ул. Кирпичная, 11Б	8732	8-928-024-56-66, 8-962-024-56-66
респ. Узбекистан	Ташкент	ООО «Ромул»	ул. Канкальская, д. 79		55-85-15, 8-800-555-98-48
респ. Чечня	Назрань	ООО «Технополис»	ул. Московская, 5		8-919-630-33-60, 8-917-262-95-80
респ. Чечня	Назрань	ООО «Интехсервис»	ул. Чехова, 28	86342	4-14-99
респ. Чечня	Петрозаводск	ОАО «КЗХ «Бюрос»	ул. Чапаева, 175	86342	8-969-833-28-68, 8-928-296-88-68
респ. Чечня	Альметьевск	ООО «ТАХИКО»	ул. Гаражная, 16	86365	5-00-55
Ростовская обл.	Азов	ООО «Рембытехника»	ул. Думенко, 45А	863	8-928-170-46-97
Ростовская обл.	Ахсай	ИП Рыженина Н.С.	ул. Капустина, 10	8634	32-15-46, 37-30-30
Ростовская обл.	пос. Веселый	ООО «Сервис ПРО»	ул. Котлостроительная, 21	8672	25-11-07
Ростовская обл.	Ростов на Дону	ООО «Гарант»	пр-кт, Коста, 15	4912	59-10-40, 8-915-619-02-22
Ростовская обл.	Таганрог	ООО «Арктика-Сервис»	с. Дядьково, 30	8464	98-40-92
РСО-Алания	Владикавказ	ООО «Турист»	ул. Ташкентская, 88, корп. 1, оф. 86«О»	8453	66-64-46, 8-927-225-64-46
Рязанская обл.	Рязань	ИП Сахаров П.К.	ул. Степана Разина, 28	8453	66-17-21, 61-71-8
Самарская обл.	Сызрань	ИП Мохов А.Е.	ул. Пролетарская, д. 79	8452	65-02-48, 48-82-22
Самарская обл.	Балаково	ООО «РИМ-Сервис»	ул. Чернышевского, 88	8452	57-29-54, 57-29-53
Самарская обл.	Саратов	ООО «Эл-Сервис»	ул. Шелковичная, 64/66	8452	57-29-54, 57-29-53
Самарская обл.	Саратов	ООО «Сервисный центр «Реванш»	ул. Чапаева, 32/36	4242	72-22-75, 72-40-49
Самарская обл.	Самара	Сервисный Центр Бюрос	ул. Ленина, 213	343	361-99-83, 381-99-84
Свердловская обл.	Екатеринбург	ООО «Уральский вал - Сервис»	ул. Маневровая, 16	3439	37-02-03, 8-950-547-10-15
Свердловская обл.	Екатеринбург	ООО «Норд-Сервис»	ул. Донская, 101	34384	3-60-26
Свердловская обл.	Камениск-Уральский	ИП Шадрин С.А.	ул. Ленинская, 95	3439	64-81-90, 66-77-34
Свердловская обл.	Красноуральск	ИП Седельников В.В.	ул. Карпинского, 15	4812	45-08-13, 8-920-333-09-44
Смоленская обл.	Смоленск	ООО «ПТ ПАЛС»	ул. Лукинская, 34	86849	8-918-795-44-35, 8-903-415-58-77
Ставропольский край	Благодарный	ИП Суковатчина Е.В.	ул. Крупской, 44	87934	7-73-59
Ставропольский край	Ессентуки	ООО «Арктика-ОС»	ул. Пушкина, 128А	86553	5-93-79, 5-93-78
Ставропольский край	Ессентуки	ООО ТТЦ «Стинел»	ул. Лукинская, 128А	86552	39-30-30, 39-55-30
Ставропольский край	Михайловск	ООО «Айова-Сервис»	ул. Коллективная, 1	4752	7-26-36, 7-26-36
Ставропольский край	Ставрополь	ООО «Техно-Сервис»	ул. Промышленная, 6	8-919-055-73-88, 8-904-001-67-82	
Тамбовская обл.	Тамбов	ООО «Атлант-Сервис»	ул. Московская, 23А	4822	6-01-66, 8-909-265-98-82
Тверская обл.	Нелидово	ИП Артемьев К.В.	ул. Победы, 5	3822	26-44-62, 26-68-65
Тверская обл.	Ржев	ООО «Интерьер-Сервис»	ул. Партизанская, 19	3822	26-44-62, 26-68-65
Тверская обл.	Тверь	ООО «Вест-Сервис»	ул. 3-й пер. Октябрь, 12	3822	26-44-62, 26-68-65
Томская обл.	Томск	ООО «Плавбытсервис»	ул. Маяковского, 23/7	3466	67-11-31
Томская обл.	Томск	ООО «СТ-Сервис»	пр-кт Академический, 1, блок А	3466	45-30-25
Томская обл.	Тута	ООО «Рембытехника»	ул. Кауля, 16	3466	45-30-25
Томская обл.	Тюменеватовск	ООО «Техно-Сервис»	ул. Индустриальная, 16, стр. 6	3466	25-22-46, 25-39-20
Томская обл.	Сургут	ООО «Центр торгового оборудования»	Нефтегазское шоссе, 24/А	3466	7-22-46, 7-30-23
Томская обл.	Тобольск	ИП Петелина Т.А.	ул. Северная, 47, пом. 1	3466	67-11-31
Томская обл.	Тобольск	ООО «Бирго»	ул. Матвеева, 207, корп. А	3466	25-22-46, 25-39-20
Томская обл.	Тюмень	ООО «Элит-сервис»	ул. Республикой, 143	9044	8-904-495-07-17
Томская обл.	Тюмень	ООО «АТ-Сервис»	ул. Сарафанская, 41, стр. 2	9044	8-904-495-07-17
Томская обл.	Тюмень	ООО «Дюка»	ул. Мотоденная, 74	3462	30-20-59, 90-20-39
Украина	Донецк	ООО «Аудио Люкс»	ул. 230-й Стрелковой Дивизии, 2А	84235	062-307-92-90, 050-348-57-98
Украина	Донецк	ИП Федотод С.А.	ул. Октябрьская, д. 63	84235	2-86-59
Украина	Донецк	ИП Липин Д.В.	Московское Шоссе, 85	84235	48-35-33, 8-951-098-30-33
Украина	Донецк	ООО «Новый мир - Сервис»	2-й пер. Кирова, 3	8422	32-16-35, 32-44-99
Украина	Донецк	ООО «Современный Сервис»	ул. Металлистов, 16/7	8422	73-29-19, 73-44-22
Украина	Донецк	ООО «Вест-Сервис»	ул. Обилейная, 10/3	4217	51-16-12
Украина	Донецк	ООО «Инсайт-Сервис»	пр-кт, Первостроителей, 18	4217	52-79-18, 52-79-17
Украина	Донецк	ООО «Сервисный центр по ремонту бытовой техники»	ул. Киевская, 27, офис 26	42138	4-46-66, 4-87-77
Украина	Донецк	ООО «Холд»	ул. Рязовского, 20/1	4212	25-30-30, 78-99-69
Украина	Донецк	ИП Павлов И.С.	м-р, 2-й пер. Кирова, 3	34676	2-22-46, 2-22-46
Украина	Донецк	ИП Климин А.А.	ул. Обская, 29	3467	30-00-05, 30-00-01
Украина	Донецк	ООО «Электрон-Холод»	пр. Ленина, 98/1	3519	35-24-74, 50-01-76
Украина	Донецк	ООО «Элит-Сервис»	ул. Петрова, д.6	8352	2-57-27, 2-57-27
Украина	Донецк	ЗАО «ТТЦ «Бюрос»	ул. Свободы, 155	3512	37-17-38, 62-51-29
Украина	Донецк	ООО ТКО «Дом Климата»	ул. ак. Крылова, 1, пом. 1	8352	58-27-91
Украина	Донецк	ООО «Инфлайн»	буль. Президентский, 11	8482	8-904-495-07-17
Украина	Донецк	ИП Экер Н.Ю.	Ленинградский пр. 52а	4855	26-33-00, 8-902-330-02-42
Украина	Донецк	ИП Удальцов В.Н.	ул. Моторостроителей, 21, ул. Свободы, 12	4855	24-31-21, 22-04-77
Украина	Донецк	ООО Фирма «ГАУ»	ул. Еспыльское поле, 5А	4852	26-30-01, 26-80-02

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Гарантийная карта



Условия гарантии

При изъятии талонов механиком гарантийной мастерской требуйте записи данных на корешке талона.

Гарантия не распространяется на сосуды, облицовку сосудов, ручки дверей, стеклблок двери, шторку крышки, замок витрины, люминесцентную лампу и лампочку.

Гарантийная карта действительна только при наличии правильно и чётко указанных: модели, серийного номера изделия, даты изготовления и продажи, чётких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийной карте.

Штамп приёмщика



Ф.И.О. покупателя, подпись _____

Корешок талона №1 на гарантийный ремонт Изъят _____ дата изъятия _____ Исполнитель _____ фамилия _____ Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____	Корешок талона №2 на гарантийный ремонт Изъят _____ дата изъятия _____ Исполнитель _____ фамилия _____ Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____	Корешок талона №3 на гарантийный ремонт Изъят _____ дата изъятия _____ Исполнитель _____ фамилия _____ Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____	Корешок талона №4 на гарантийный ремонт Изъят _____ дата изъятия _____ Исполнитель _____ фамилия _____ Выполнены работы _____ _____ _____ _____ _____
---	---	---	---



ТАЛОН №1 [на гарантийный ремонт]

модель

серийный №

дата изготовления

M.D.



ТАЛОН №2 [на гарантийный ремонт]

модель

серийный №

дата изготовления

M.D.



ТАЛОН №3 [на гарантийный ремонт]

модель

Серийный №

Дата изготовления

data продажи

M.D.



ТАЛОН №4 [на гарантийный ремонт]

модель

серийный №

дата изготовления

M.P.

Описание ремонта	
Подпись мастера	
Подпись клиента	
Описание ремонта	
Подпись мастера	
Подпись клиента	
Описание ремонта	
Подпись мастера	
Подпись клиента	